
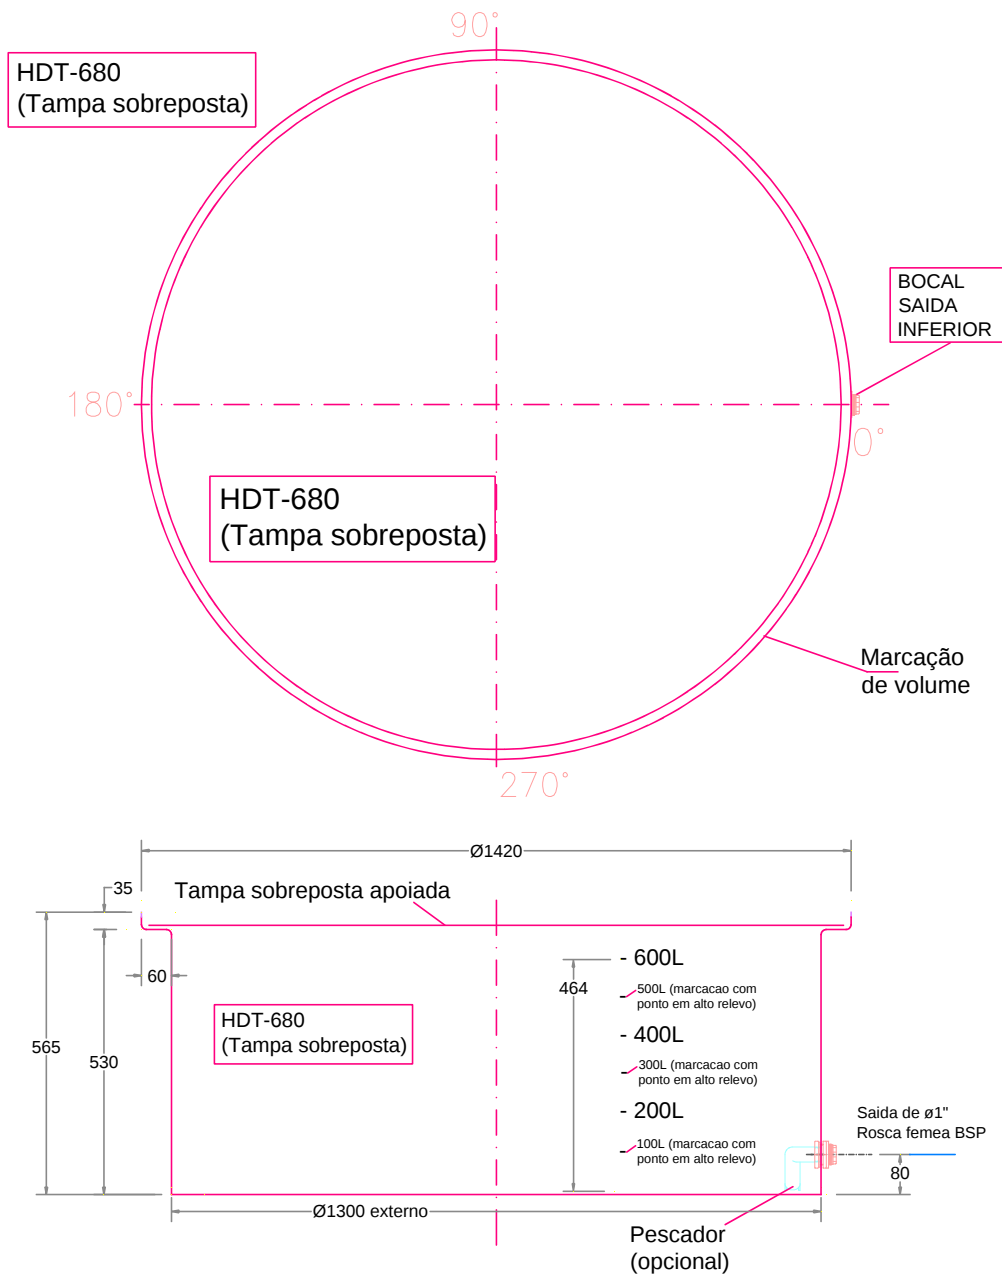


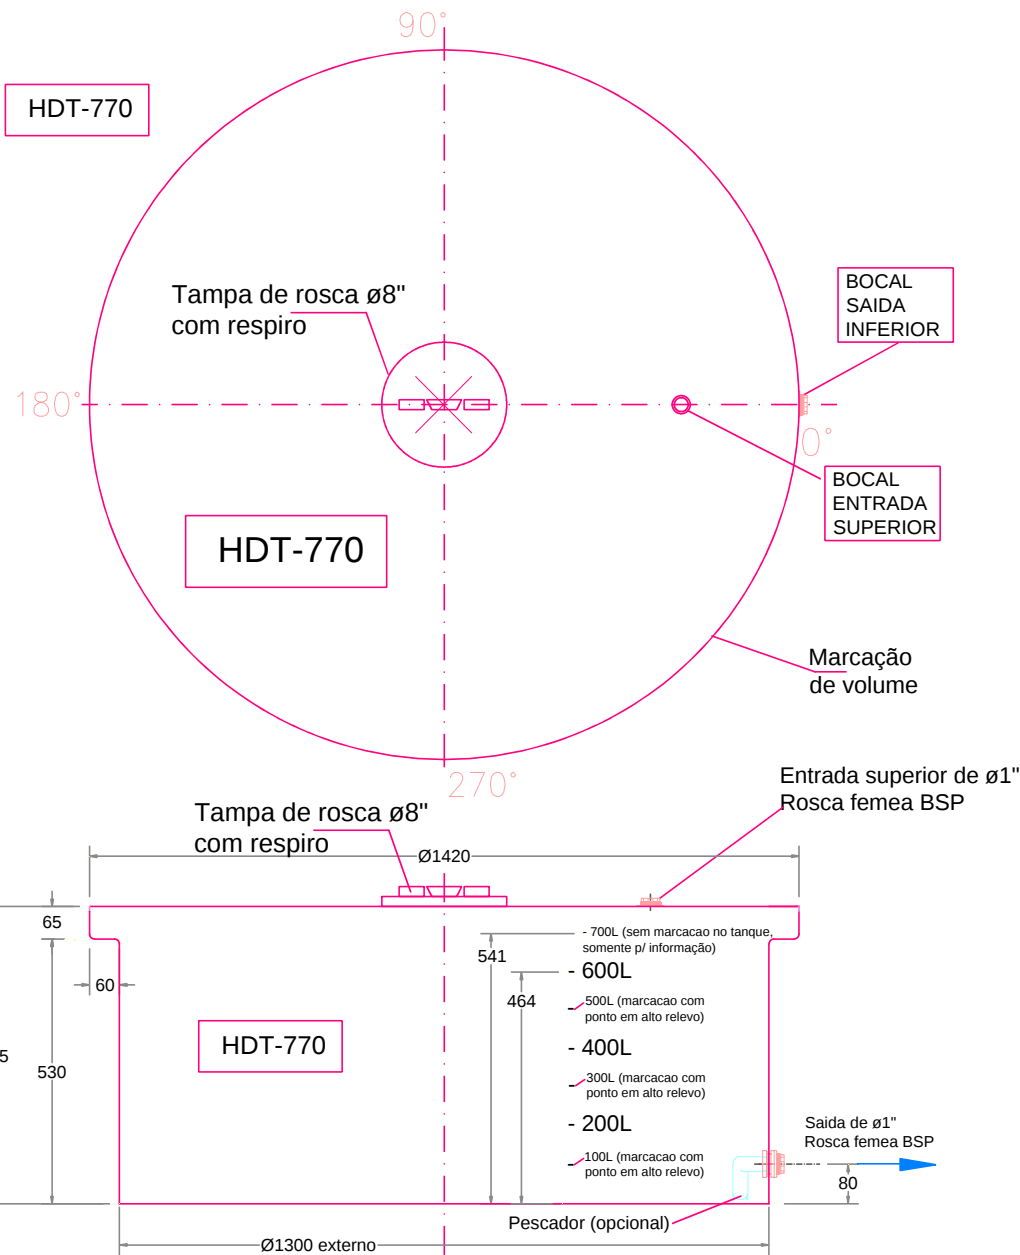

Opcionalmente pode ser fornecido com tampa parafusada Ø450mm (abertura Ø400mm) ou tampa rosca Ø8".

NOTAS:1- DIMENSÕES EM "MM", VOLUME EM LITROS, PODENDO VARIAR +- 4% (PADRÃO DE ROTOMOLDAGEM);
2-VALVULAS OU OUTRAS CONEXÕES PODEM SER COTADAS COMO OPCIONAL.
3-TANQUES PARA PRESSÃO ATMOSFÉRICA E INSTALADOS NA SOMBRA.
4-AS TUBULAÇÕES DO CLIENTE NÃO DEVEM DESCARREGAR PESO OU PASSAR VIBRAÇÕES PARA O TANQUE. USAR MANGOTE FLEXÍVEL COMPR. MÍN. 600mm.
5-PROTEGER O TANQUE POR DIQUE DE CONTENCAO TEMPORARIA, COM VOLUME IGUAL OU MAIOR QUE O ARMAZENADO.
6-CONSULTE O MANUAL DO TANQUE ANTES DE INSTALAR E PARA ADEQUAR BASE, DIQUE DE CONTENÇÃO, LIGAÇÕES, ETC...
7-DEVIDO AO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, AO TAMANHO DO TANQUE E SUA ESPESSURA É NORMAL ALGUMA DEFORMAÇÃO O QUE NÃO COMPROMETE A UTILIZAÇÃO OU VIDA ÚTIL DO TANQUE.
8-O TANQUE É ROTOMOLDADO E SEM EMENDAS. AS MARCAÇÕES DE VOLUME SÃO EM ALTO RELEVO DO MESMO MATERIAL.

Rev 01	2/4/12	xxx	Rev 02	xxx	
NºDESENHO: HDT-770 e HDT-680.dwg			FOLHA: xx/xx		
HDT			OBRA: HDT-xxx		
DATA: 19/4/12			TÍTULO: Tanque HDT-770-1.9 e HDT-680-1.9		
			QTDE.=01		