


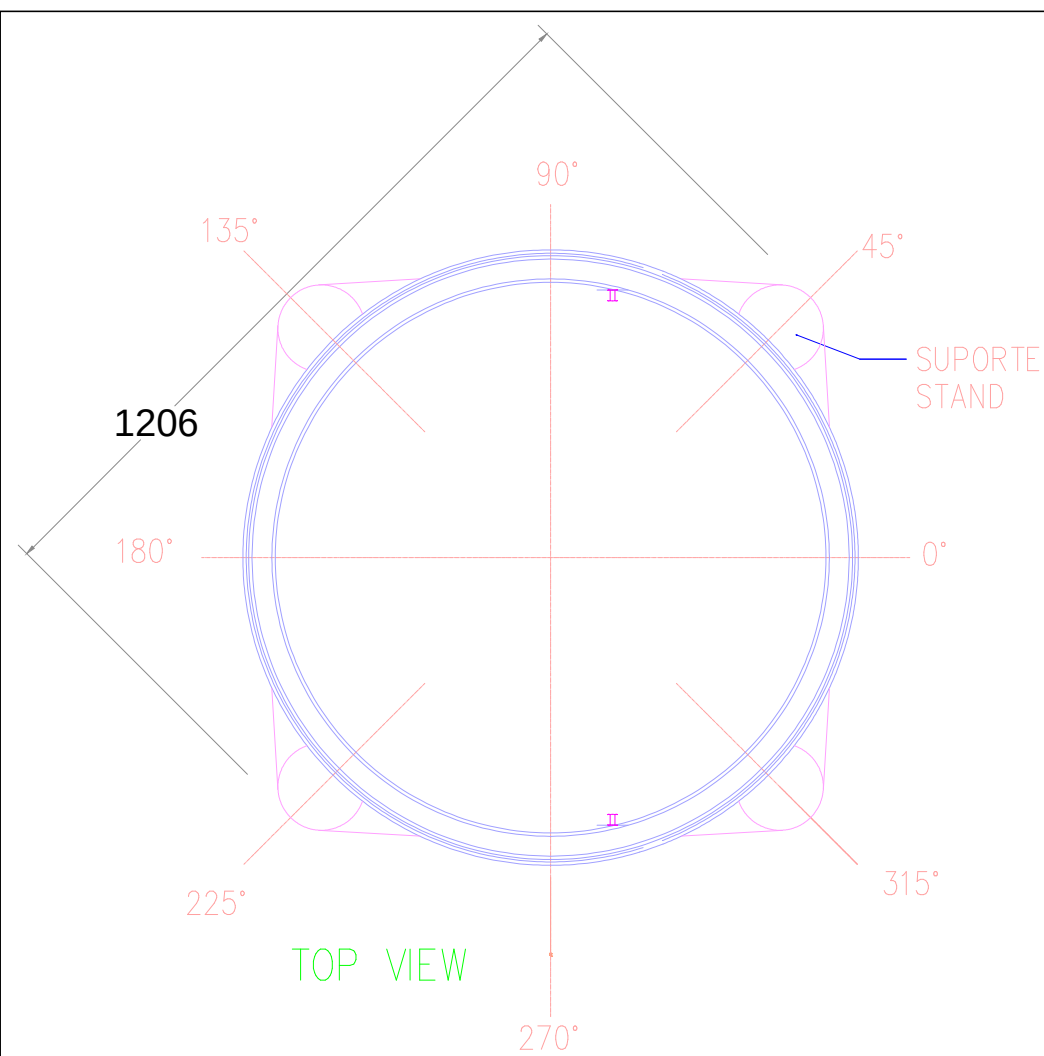

- NOTAS:
- 1- DIMENSÕES EM "MM", PODENDO VARIAR +- 4% (PADRÃO DE ROTOMOLDAGEM);
 - 2- VALVULAS PODEM SER COTADAS COMO OPCIONAL.
 - 3- TANQUES PARA PRESSÃO ATMOSFÉRICA E INSTALADOS NA SOMBRA.
 - 4- AS TUBULAÇÕES DO CLIENTE NÃO DEVEM DESCARREGAR PESO OU PASSAR VIBRAÇÕES PARA O TANQUE. USAR MANGOTE FLEXÍVEL COMPR. MÍN. 600mm.
 - 5- TANQUE DEVE SER PROTEGIDO POR DIQUE DE CONTENCAO TEMPORARIA, COM VOLUME IGUAL OU MAIOR QUE O ARMAZENADO.
 - 6- CONSULTE O MANUAL DO TANQUE ANTES DE INSTALAR E PARA ADEQUAR BASE, DIQUE DE CONTENÇÃO, LIGAÇÕES, ETC...
 - 7- DEVIDO AO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, AO TAMANHO DO TANQUE E SUA ESPESURA É NORMAL ALGUMA DEFORMAÇÃO O QUE NÃO COMPROMETE A UTILIZAÇÃO OU VIDA ÚTIL DO TANQUE.

Rev 02	xx/xx/xx	Rev 02	xx/xx/xx
NºDESENHO: TD0950S12-mm.dwg		FOLHA: xx/xx	
HDT		www.hd.ind.br ; hd@hd.ind.br	
DATA: 26/6/12	TITULO: Tanque TD0950S12	QTDE.=01	

