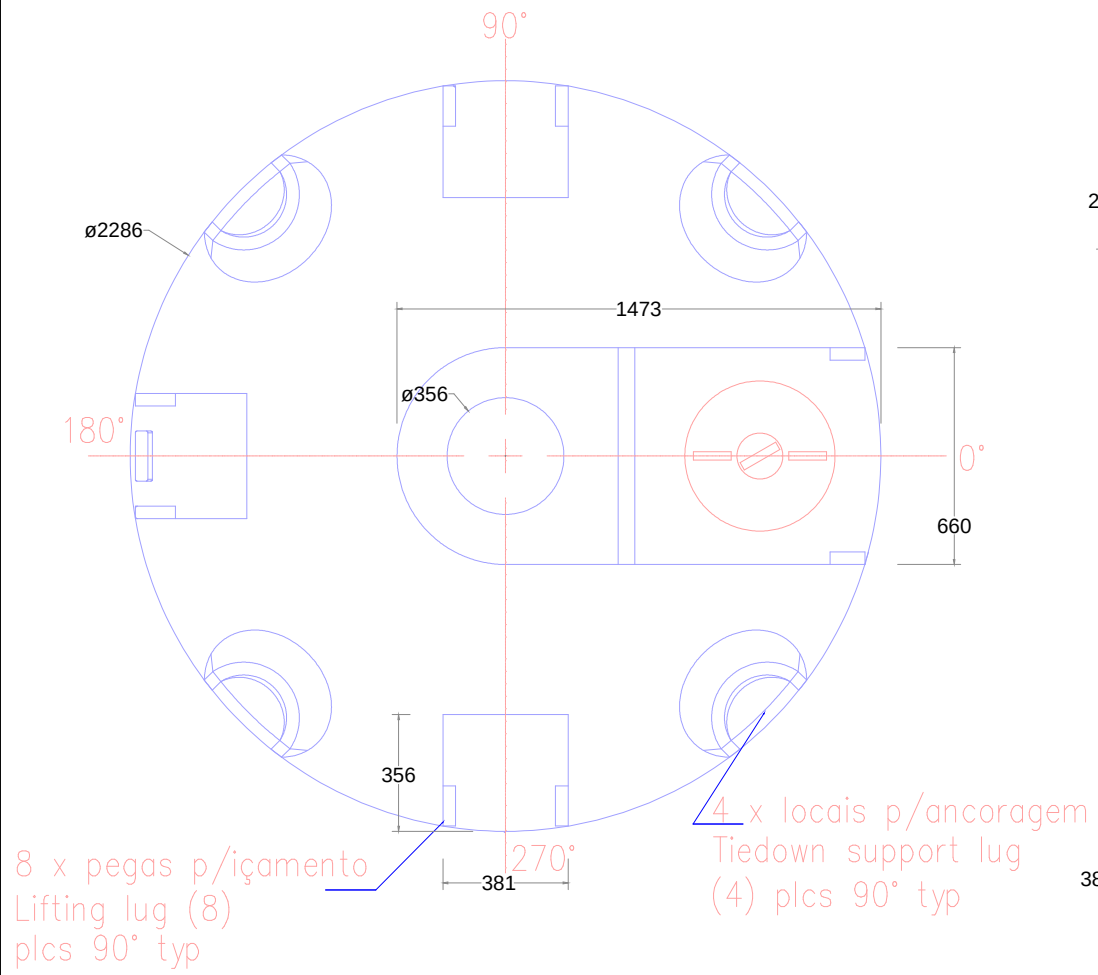


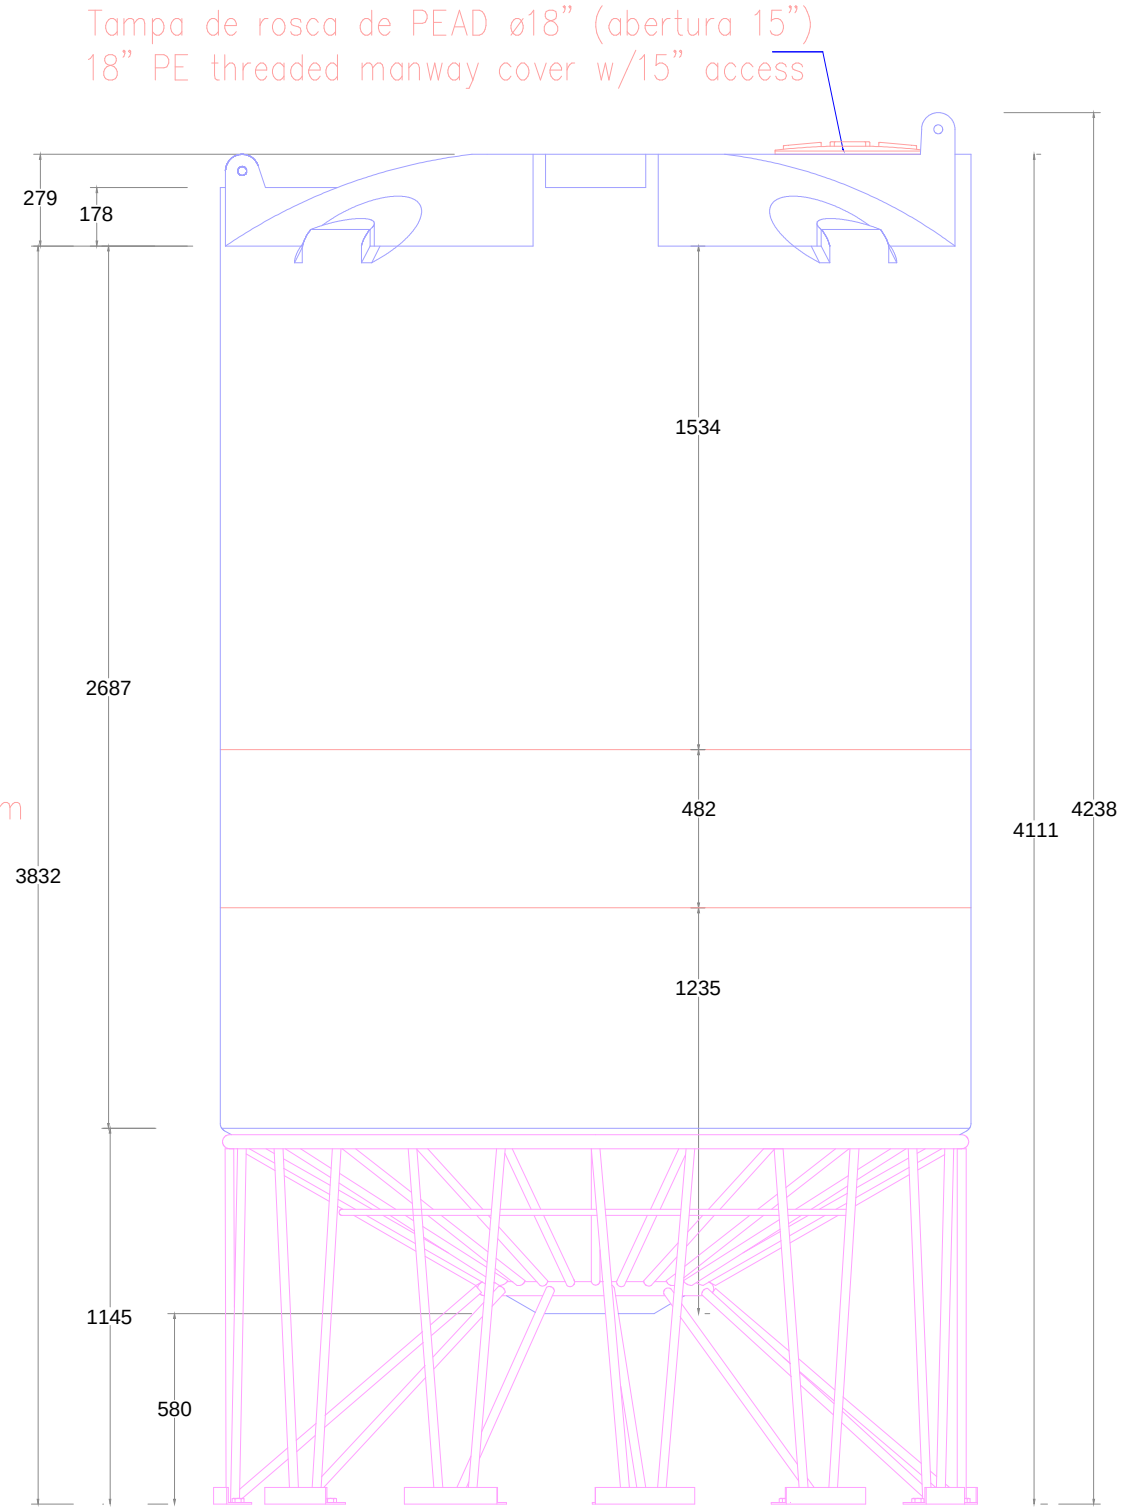


NOTAS:

1- DIMENSÕES EM "MM", PODENDO VARIAR +- 4% (PADRÃO DE ROTOMOLDAGEM);
2-VALVULAS PODEM SER COTADAS COMO OPCIONAL.
3-TANQUES PARA PRESSÃO ATMOSFÉRICA E INSTALADOS NA SOMBRA.
4-AS TUBULAÇÕES DO CLIENTE NÃO DEVEM DESCARREGAR PESO OU PASSAR VIBRAÇÕES PARA O TANQUE. USAR MANGOTE FLEXÍVEL COMPR. MÍN. 600mm.
5-TANQUE DEVE SER PROTEGIDO POR DIQUE DE CONTENCAO TEMPORARIA, COM VOLUME IGUAL OU MAIOR QUE O ARMAZENADO.
6-CONSULTE O MANUAL DO TANQUE ANTES DE INSTALAR E PARA ADEQUAR BASE, DIQUE DE CONTENÇÃO, LIGAÇÕES, ETC...
7-DEVIDO AO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, AO TAMANHO DO TANQUE E SUA ESPESSURA É NORMAL ALGUMA DEFORMAÇÃO O QUE NÃO COMPROMETE A UTILIZAÇÃO OU VIDA ÚTIL DO TANQUE.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rev 02 | xx/xx/xx | | Rev 02 | xx/xx/xx | |
| N°DESENHO: | C11400-mm.dwg | | | FOLHA: | xx/xx |
| HDT | CLIENTE: xxxx | | | www.hd.ind.br ; hd@hd.ind.br | |
| DATA: 26/6/12 | TITULO: | Tanque C11400 | | | QTDE.=01 |