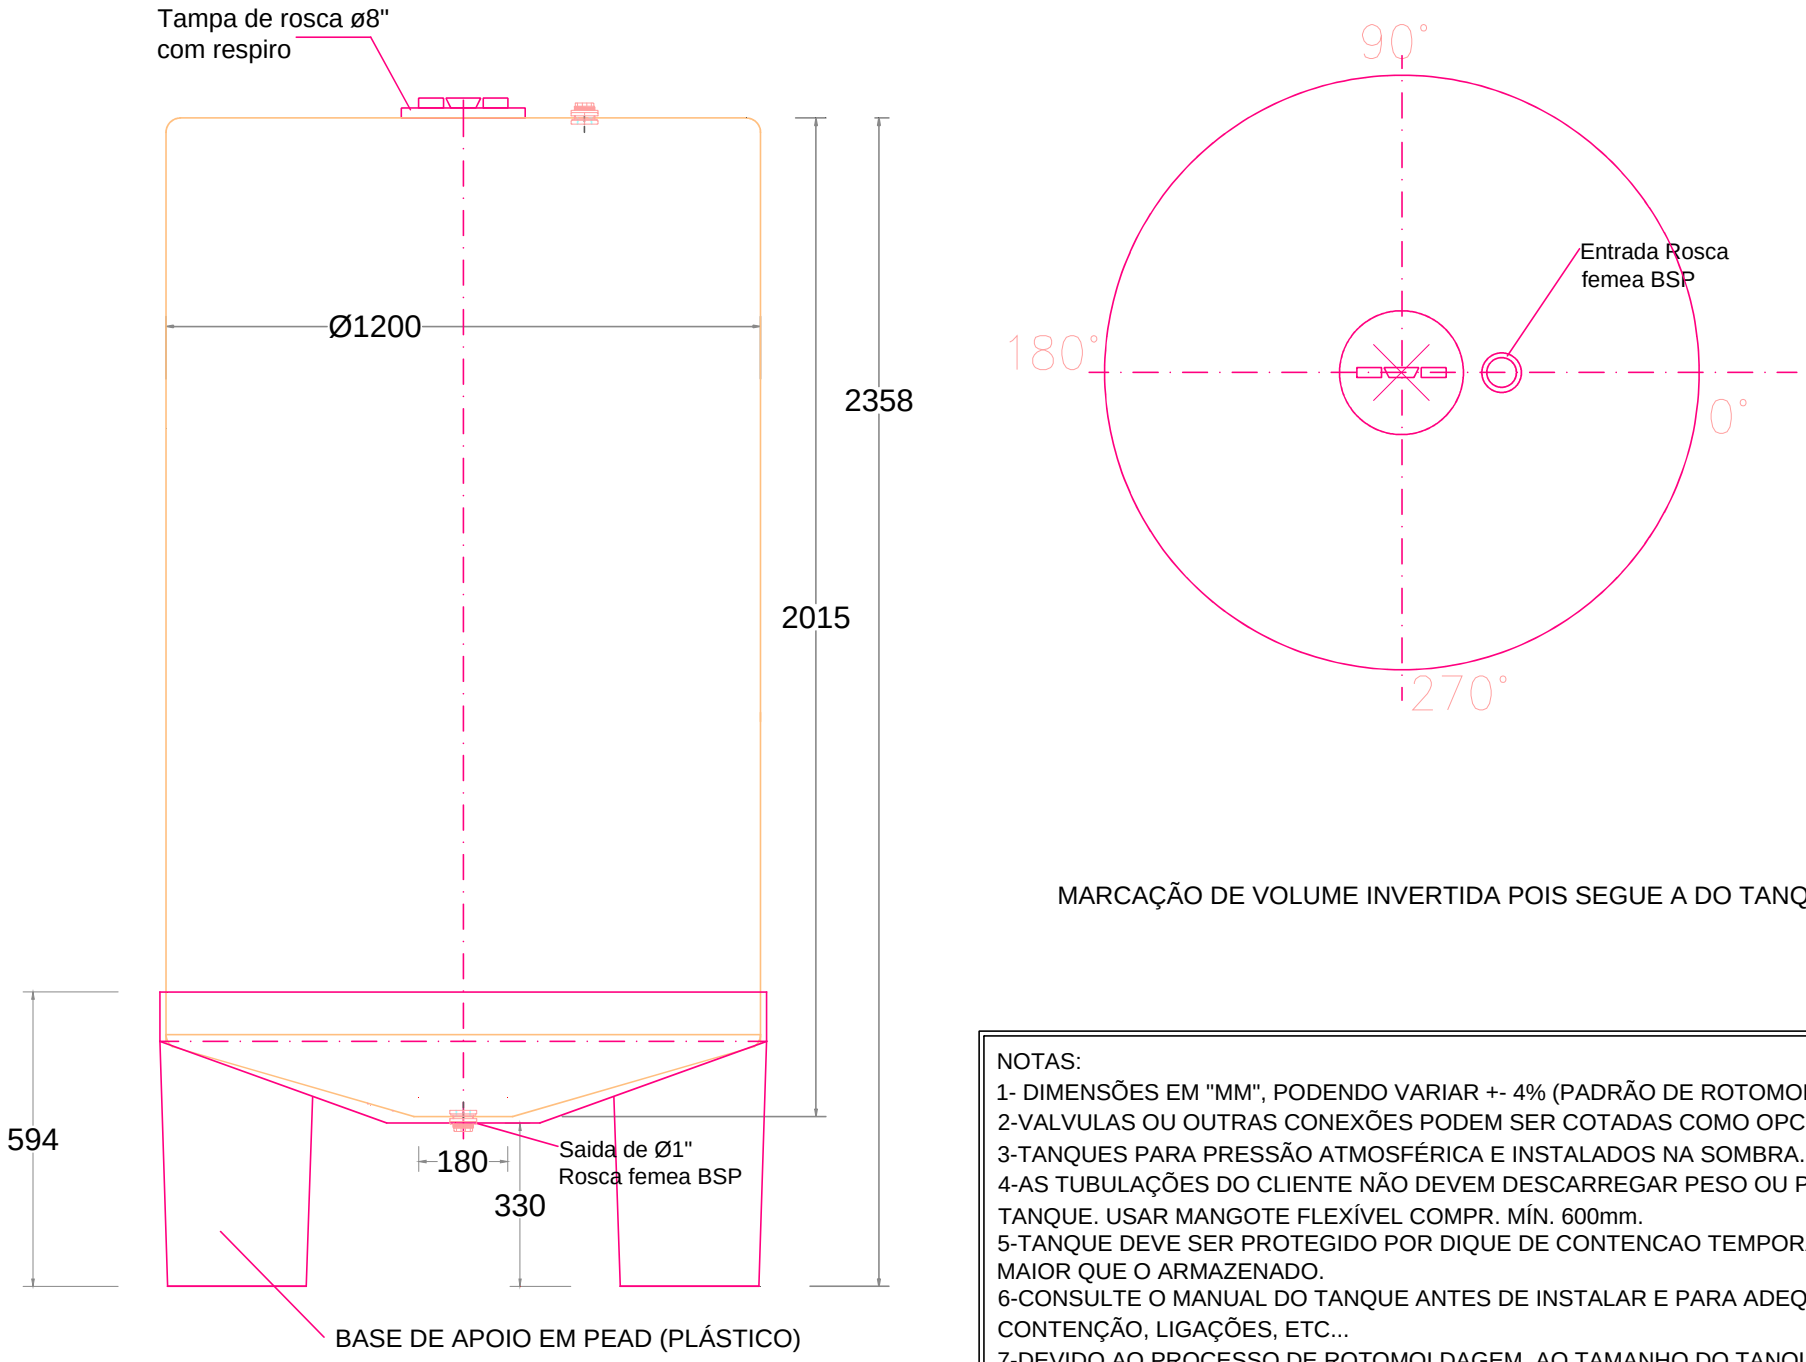

MARCAÇÃO DE VOLUME INVERTIDA POIS SEGUE A DO TANQUE HDT-2000.

NOTAS:
1- DIMENSÕES EM "MM", PODENDO VARIAR +- 4% (PADRÃO DE ROTOMOLDAGEM);
2-VALVULAS OU OUTRAS CONEXÕES PODEM SER COTADAS COMO OPCIONAL.
3-TANQUES PARA PRESSÃO ATMOSFÉRICA E INSTALADOS NA SOMBRA.
4-AS TUBULAÇÕES DO CLIENTE NÃO DEVEM DESCARREGAR PESO OU PASSAR VIBRAÇÕES PARA O TANQUE. USAR MANGOTE FLEXÍVEL COMPR. MÍN. 600mm.
5-TANQUE DEVE SER PROTEGIDO POR DIQUE DE CONTENCAO TEMPORARIA, COM VOLUME IGUAL OU MAIOR QUE O ARMAZENADO.
6-CONSULTE O MANUAL DO TANQUE ANTES DE INSTALAR E PARA ADEQUAR BASE, DIQUE DE CONTENÇÃO, LIGAÇÕES, ETC...
7-DEVIDO AO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, AO TAMANHO DO TANQUE E SUA ESPESSURA É NORMAL ALGUMA DEFORMAÇÃO O QUE NÃO COMPROMETE A UTILIZAÇÃO OU VIDA ÚTIL DO TANQUE.
8-O TANQUE É ROTOMOLDADO E SEM EMENDAS. AS MARCAÇÕES DE VOLUME SÃO EM ALTO RELEVO DO MESMO MATERIAL DO TANQUE POIS MOLDA JUNTO.
9-O TANQUE NAO DEVE SER MOVIMENTADO COM LIQUIDO OU COM O SUPORTE. O SUPORTE FOI DIMENSIONADO PARA SUPORTAR CARGA ESTÁTICA (SEM MOVIMENTO).

Rev 01	xxxx		Rev 02	xxx	
N°DESENHO:	HDT–xxx, C2000L.dwg			FOLHA:	xx/xx
HDT	CLIENTE: xxx			OBRA:	xxx
DATA: 9/5/12	TITULO:	Tanque C2000–1.9		QTDE.=01	